


Instruccions de maneig

Programador

El programador per a connectar o desconnectar el sistema i per a seleccionar la manera de funcionament de l'automatisme, es pot situar o bé en la pròpia tapa de l'operador o bé externament de manera pròxima a la porta.

Per a posar en marxa la porta, assegurar-se que el botó vermell d'emergència (opcional), que es troba localitzat en la majoria dels casos pròxim al programador, es trobi alliberat (girar i tirar)
Per mitjà del programador es pot seleccionar entre les cinc funcions següents:

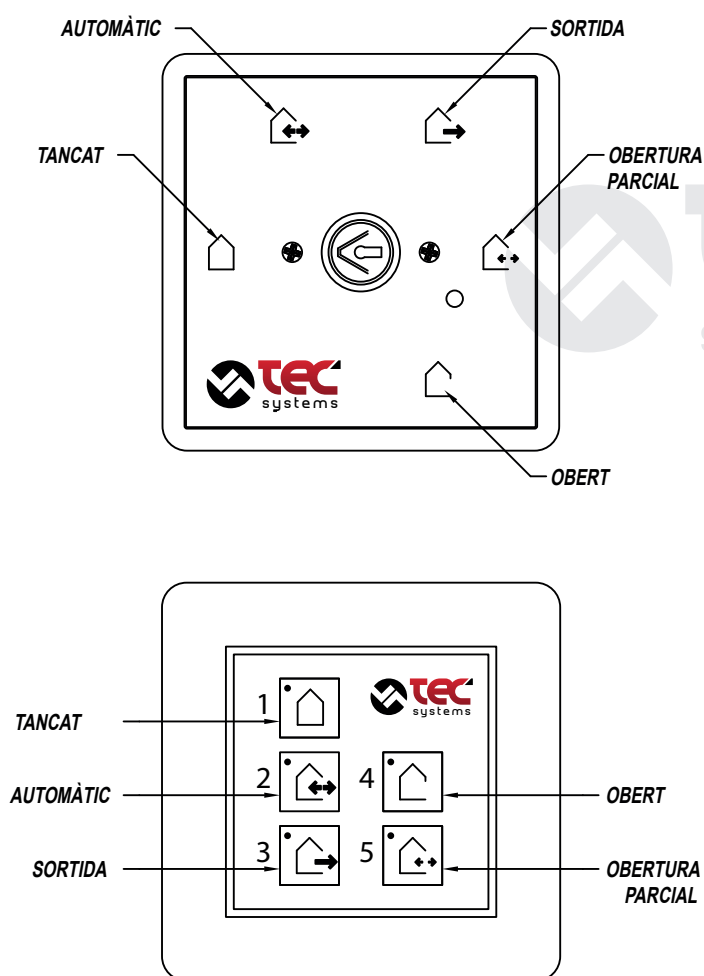

Posicions del programador

TANCAT

La unitat està apagada. En el cas d'unitats equipades amb mecanisme de bloqueig opcional, la porta queda bloquejada de manera electromecànica.

AUTOMÀTIC

Si una persona o un objecte entra en el radi d'abast del detector de radar, la porta s'obre fins a aconseguir l'ample d'obertura màxim i es tanca quan finalitza el temps de permanència en posició oberta preestablert.

El temps de permanència en posició oberta s'ajusta a través de les tecles de la unitat de comandament.

SORTIDA

El sensor extern es desactiva, l'obertura de la porta només pot realitzar-se des de dins (p. ex., funció d'un solo sentit quan es tanca la botiga).

OBERTURA PARCIAL

Si una persona o un objecte entra en el radi d'abast dels detectors de presència o les fotocèl·lules, la porta s'obre fins a aconseguir el màxim d'obertura parcial preestablert i es tanca quan finalitza el temps de permanència en posició oberta.

OBERT

La porta s'obre a velocitat lenta fins a aconseguir l'ample d'obertura màxim i roman en aquesta posició fins que se selecciona una altra funció.

LED de emergència

Indica quan aquesta activada l'obertura d'emergència en l'ÉS 200-2D

Ajust de l'ample d'OBERTURA PARCIAL

L'ample d'obertura parcial de la porta pot ajustar-se individualment segons preferències de l'usuari

A partir de l'ample de la porta complet, pot establir-se un **ample d'obertura reduït = ample d'obertura parcial** (p. ex., a l'hivern, per a reduir els corrents d'aire).

- Tancar la porta
- Col·locar el programador en "**OBERT**"
- La porta s'obre a velocitat lenta.
- Una vegada aconseguit l'ample d'obertura parcial desitjat, col·loqui el programador en "**OBERTURA PARCIAL**".
- La porta es deté i la unitat de comandament emmagatzema la posició aconseguida com a nou ample d'obertura parcial.
- La porta es torna a tancar.

Manteniments i cuidats

Un adequat servei de manteniment li garanteix minimitzar el risc d'avaries i la prolongació de la vida útil del seu operador, així com el compliment de la legislació vigent.

Recanvis

Els següents components es deuen comprovar regularment per a analitzar el seu estat i reemplaçar si és necessari per a assegurar un correcte funcionament del sistema.

- Carros cada 5 anys
- Bateria d'emergència cada 2 anys
- Goma i topalls en cada visita de manteniment
- Carril de rodadura en cas de deteriorament
- Corretja dentada cada 1.000.000 de cicles
- Guies de sòl segons deterioració
- Comprovar elements de seguretat
- Verificar correcte funcionament segons normativa

Neteja

Durant la neteja, el programador haurà de col·locar-se en posició "TANCAT" o "OBERT" amb la finalitat d'evitar algun moviment involuntari.

El conjunt d'elements de la porta de corredissa (alumini, cristall, tapes) poden netejar-se amb un drap humit i detergents comercials normals. Les fotocèl·lules de seguretat han de netejar-se amb un drap sec. Les guies de sòl hauran de mantenir-se netes de brutícia.

Interruptor ATUR D'EMERGÈNCIA (opcional) Només amb ES 200 i ES 200 Easy.

Col·locar el programador en AUTOMÀTIC, OBERTURA PARCIAL I SORTIDA.

- Prémer l'interruptor "ATUR EMERGÈNCIA" de manera que s'interrompi el circuit del motor.
- Les fulles de la porta es detenen i poden moure's manualment.

Polsador OBERTURA EMERGÈNCIA (opcional) Només ES 200 2 D

Activador nit-banc

(Opcions: Interruptor a clau, lector de targetes o polsador)

Programador en "TANCAT"

Si s'emet un senyal a través de l'interruptor a clau o polsador:

- La porta desbloqueja i obre
- La porta torna a tancar immediatament després que l'usuari ha travessat la porta o a l'acabo de la temporització nit-banc.
- La porta es torna a bloquejar

Reinici després d'un tall de corrent

Després d'un tall de corrent, la unitat de comandament realitza un acte test de la unitat de comandament (aprox. 5 segons) per raons de seguretat.

Després d'això, la porta es tanca a velocitat lenta i reprèn el seu funcionament en l'última funció seleccionada del programador.



Ser client **TECSYSTEMS** té avantatges

Per contractar **manteniment** aconsegueixes:

Per a **nous clients** de manteniment:

- 10% de dte. en revisió del seu automatisme
- 15% de dte. en la tarifa de recanvis
- 20% de dte. en mà d'obra i desplaçament

Si ja ets client de manteniment:

- » Garantim el compliment de la normativa vigent
- » Atenció preferent en cas d'avaría
- » Servei en màxim 24h.
- » Assistència en caps de setmana i festius (només per a clients abonats).

 Documento Básico
Seguridad en caso de incendio

SI

85121:2018
UNE
Normalización Española

16005:2013
UNE
Normalización Española

Consulti les nostres diferents modalitats de manteniments preventius.



Des de 14 € al mes.



Central

Puertas Tecsystems, S.L.
Passatge Puig i Pujol, 3-5
08205 Sabadell · Barcelona